

TRYGG I DITT EGET LIV

DENNE BROSJYREN GIR ENKEL INFORMASJON
OM BRUK AV DØRSENSOR TILKNYTTET DIN
TRYGGHETSALARM

Dørsensor

Beskrivelse av DØRSENSOR

- Riktig bruk
- Virkemåte

For bruker og pårørende

Kontakt oss for spørsmål


Responscenteret

Telefon: 715 74250

E-post: Brannvakt@kristiansund.kommune.no

(Helseinnovasjonssenteret)

Alt utstyr overvåkes og vedlikeholdes av
Responscenter.

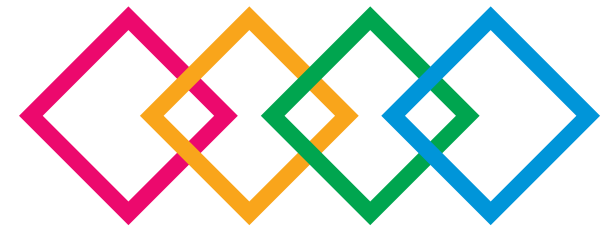

Helseinnovasjonssenteret

- i sentrum for helsereelatert verdiskaping og samhandling

BESKRIVELSE AV DØRSENSOREN



EN DØRSENSOR KAN BIDRA Å TRYGGJE VED Å VARSLE NÅR DØREN ÅPNES.

GRÅ KNAPP


- Inaktivere alarmeren hvis du skal passere dør.
- Inaktivere sending av alarm hvis du har passert: innen 10 sek må dette gjøres.

Dette er en nyttig funksjon for besøkende, for å ikke utløse dørsensoren, og for å forhindre at det opprettes kontakt med RESPONSSENTERET.

INDIKATORLAMPEN

- Grønt blinkende lys: Batteridrift. Normalt.
- Gult blinkende lys: Døralarm utløst. Sender signal om 10 sek til Trygghetsalarm.
- Rødt lys: Sender signal.
- Grønt lys: Bekreftet alarm.

HVORDAN UTLØSES DØRSENSOREN

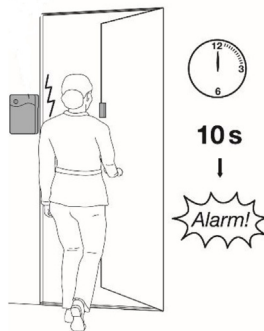

DØRSENSOREN UTLØSES VED AT DEN REAGERER PÅ AT DØREN ÅPNES. DEN SENDER DA ET SIGNAL TIL TRYGGHETSALARMEN DIN.

HVA SKJER NÅR DØRSENSOR UTLØSES?

Når signalet mottas av trygghetsalarmen, oppretter det kontakt med operatør på responsenteret.

Operatør kontakter hjemmesykepleier med beskjed om dørsensor har blitt aktivert. Hjemmesykepleier kommer til å bistå deg.

NYTTIG Å VITE

NÅR DET MONTERES DØRSENSOR AVKLARES DET OM DET ER ØNSKELIG AT DØRSENSOREN SKAL KUN SKAL VÆRE AKTIV INNEFOR VISSE TIDSPUNKT PÅ DØGNET. F.EKS FRA KL 22.TIL 08.

DET ER OGSÅ EN MULIGHET AT HJEMMESYKPLEIER VARSLES PÅ NATT OG F.EKS PÅRØRENDE VARSLES PÅ DAGTID, VED UTLØST DØRSENSOR.

ANNEN NYTTIG INFORMASJON

- BATTERILEVETID 6mnd-2 år LR06
- TEMPERATUR +5 til +35 grader Celsius
- MONTERES OG VEDLIKEHOLDES AV DRIFTSPERSONELL RESPONSSENTERET.